


V86/. digi 322 F


Einbau - Wochenschaltuhr, 1-4 Kanal, automatische Sommer- /Winterzeitumschaltung
Horloges de distribution hebdomadaire, 1-4 canaux, changement automatique été/hiver

- Aktuelles Datum und Uhrzeit eingeben
- *Entrée de la date et de l'heure actuelle*

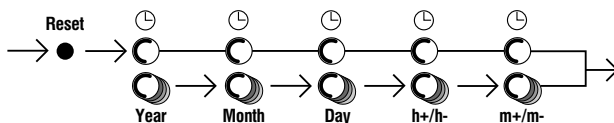


- Schaltzeiten eingeben
- *Programmation des heures de commutation*


322 Speicherplätze
322 emplacements de mémoire

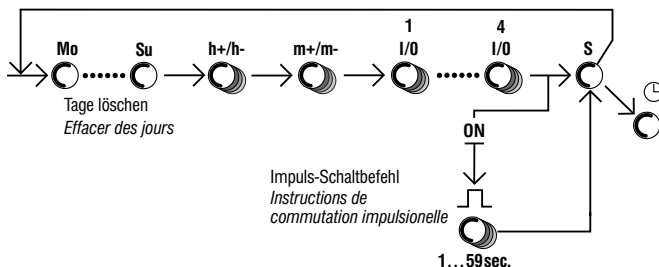


- Programmierung überprüfen
- *Lire des heures de commutation*




- Einzelne Schaltzeiten ändern
- *Modifier des heures de commutation*



- Einzelne Schaltzeiten löschen
- *Effacer des heures de commutation*



- Handschalter
- *Commutateur manuel*



- Speicher löschen
- *Effacement de la mémoire*

