


V86/. digi 42


Einbau - Wochenschaltuhr, 1 und 2 Kanal, automatische Sommer-/Winterzeitschaltung
Horloges de distribution hebdomadaire, 1 et 2 canaux, changement automatique été/hiver

- Uhrzeit und aktueller Wochentag / Datum eingeben

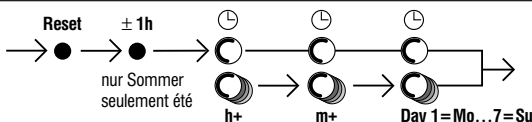


- Aktivierung automatische Sommer-/Winterzeitschaltung

- Programmation du changement automatique été/hiver

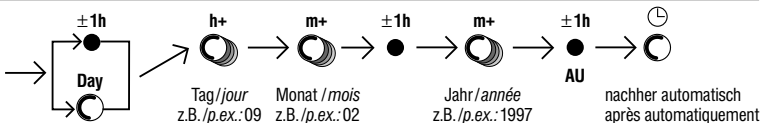

- Schaltzeiten eingeben

- Programmation des heures de commutation

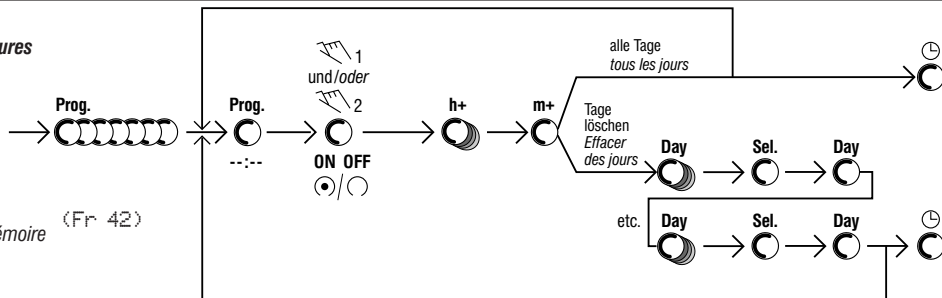

42 Speicherplätze

42 emplacements de mémoire (Fr 42)


- Programmierung überprüfen

- Lire des heures de commutation




- Einzelne Schaltzeiten ändern

- Modifier des heures de commutation




- Einzelne Schaltzeiten löschen

- Effacer des heures de commutation



- Handschalter

- Commutateur manuel



- Speicher löschen

- Effacement de la mémoire



Andere Sommer-/Winterumschaltzeiten siehe Bedienungsanleitung / Changement automatique été/hiver d'autres heures de commutation voir notice d'utilisation